

MALLORY



starwars.com
© & ™ Lucasfilm Ltd.

STAR WARS™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAFETEIRA E MOEDOR DARTH/JEDI BREW 560ml

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAFETEIRA E MOEDOR DARTH/JEDI BREW 560ml


Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory! Além de apresentar um design exclusivo, inovações e tecnologia, todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Em casos de não possuir o manual de instruções em mãos, poderá acessá-lo no site da Mallory: www.mallory.com.br/manuais.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectá-lo à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Cesto moedor
2. Tampa do cesto moedor
3. Filtro removível
4. Lâminas
5. Saída de ar
6. Válvula anti-gotejamento
7. Jarra de vidro
8. Placa aquecedora
9. Reservatório de água
10. Indicador de nível de água
11. Seletor de modo (xícaras/pó)
12. Botão iniciar
13. Tampa superior do reservatório
14. Colher medidora

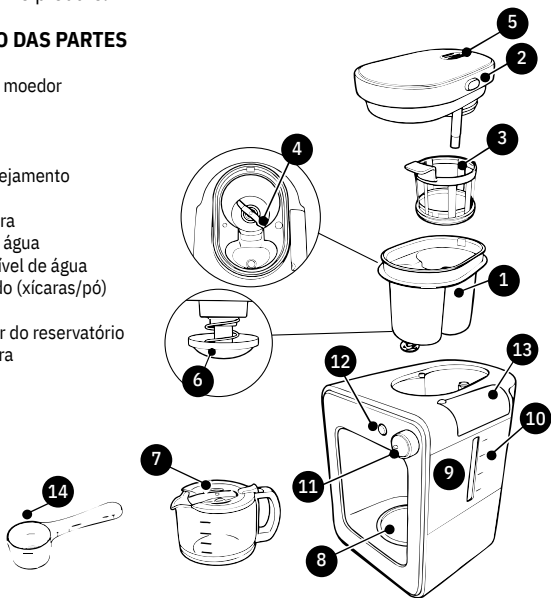

IMAGENS
MERAMENTE
ILUSTRATIVAS.


ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Coloque a cafeteira numa superfície plana e seca.
- Retire a cafeteira da embalagem e verifique se todas as peças estão intactas.
- Levante a tampa superior do reservatório de água.
- Encha o reservatório de água até o limite máximo indicado no medidor de nível.
- Feche a tampa do reservatório.
- Conecte o plugue de sua cafeteira à rede elétrica.
- Prepare água por várias vezes sem café em pó e, em seguida, descarte a água.
- Limpe bem todas as peças removíveis com água corrente.

GUIA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM


DESMONTAGEM

1. Pressione o botão lateral da tampa do cesto moedor e levante para remover a tampa.
2. Segure a alça do filtro e levante.
3. Gire o cesto moedor no sentido anti-horário até ouvir o clique, depois levante o cesto.

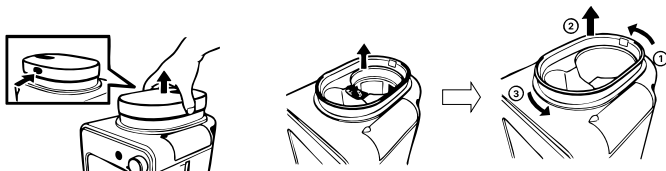

MONTAGEM

1. Limpe a superfície externa do cesto moedor, insira no alojamento e gire no sentido horário até ouvir o clique.
 2. Coloque o filtro no cesto moedor, certificando-se de que está corretamente encaixado.
 3. Trave a tampa do cesto moedor pressionando para baixo até ouvir o clique.
- Nota: O tubo de água deve estar alinhado com a entrada de água.

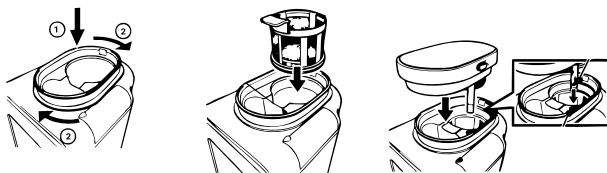

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA INICIAL


1. Encha o reservatório com água fresca e coloque a jarra na cafeteira.
2. Gire o seletor para o modo pó e pressione o botão iniciar. A máquina funcionará.
3. Quando o indicador luminoso parar de piscar, gire o seletor para OFF.
4. Descarte a água quente da jarra.
5. Repita os passos 1-4 por 2-3 ciclos para limpeza completa.

PREPARO DO CAFÉ COM GRÃOS DE CAFÉ (CAFÉ EM GRÃO)


1. Abra a tampa superior e encha o reservatório de água com água fresca e fria. O nível de água não deve exceder o nível MAX, conforme indicado no medidor de nível de água.



2. Coloque os grãos de café no cesto moedor. Recomenda-se uma colher nivelada de grãos (aproximadamente 7g) por xícara, mas você pode ajustar de acordo com o seu gosto pessoal ou checar a tabela de doses recomendadas nas próximas páginas.

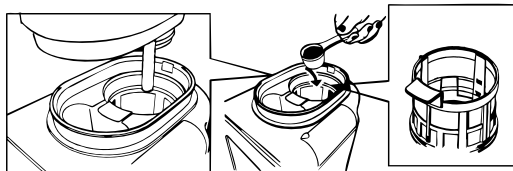

3. Feche a tampa do cesto moedor, garantindo que ficou bem encaixada.
4. Insira a jarra na placa aquecedora horizontalmente. Certifique-se de que a jarra está bem apoiada.

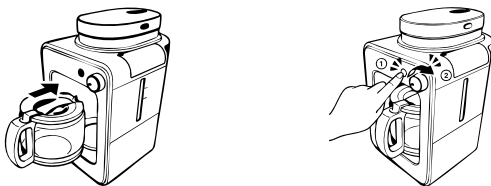

5. Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.
6. Gire o seletor de modo para a posição correspondente ao número de xícaras desejado (1, 2, 3 ou 4). Você ouvirá um "bip" sonoro.
7. Pressione o botão iniciar (somente uma vez). O indicador luminoso piscará e o aparelho começará a funcionar. O sistema moerá automaticamente o café e iniciará o preparo.
8. A cafeteira preparará o café até esvaziar completamente o reservatório, depois entrará automaticamente em modo de aquecimento por 30 minutos.
9. Gire o seletor de modo para a posição "DESLIGADO". Você ouvirá um "bip" sonoro novamente.
10. Sirva o café.





NOTA: O processo de fabricação pode ser interrompido girando o seletor para a posição OFF e desligando. Para retomar, gire novamente para a posição desejada e pressione o botão iniciar.

CUIDADO: Não toque na tampa, placa aquecedora ou jarra ao retirar, pois estão muito quentes. Utilize apenas a alça da jarra.

COM CAFÉ EM PÓ

1. Abra a tampa superior e encha o reservatório de água com água fresca e fria. O nível de água não deve exceder o nível MAX, conforme indicado no medidor de nível de água.

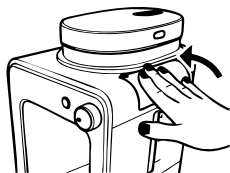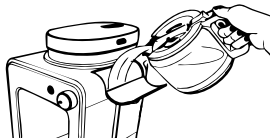

2. Coloque o café em pó no filtro removível. Recomenda-se uma colher nivelada de pó (aproximadamente 7g) por xícara, mas você pode ajustar de acordo com o seu gosto pessoal ou checar a tabela de doses recomendadas nas próximas páginas.
3. Encaixe o filtro com o café no funil porta filtro e feche a tampa superior.
4. Insira a jarra na placa aquecedora horizontalmente. Certifique-se de que a jarra está bem apoiada.
5. Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.
6. Gire o seletor para a posição pó (ícone do café em pó).



Ouvirá um "bip" sonoro.

7. Pressione o botão iniciar uma vez. O indicador luminoso piscará e o aparelho começará a funcionar.
8. A cafeteira preparará o café até esvaziar o reservatório, depois entrará em modo de aquecimento por 30 minutos.

NOTA: O processo de fabricação pode ser interrompido girando o seletor para a posição OFF e desligando. Para retomar, gire novamente para a posição desejada e pressione o botão iniciar.

CUIDADO: Não coloque a jarra em superfícies frias como mármore ou metal imediatamente após o preparo, pois pode danificar o vidro.

TABELA DE DOSES RECOMENDADAS

Número de Xícaras	Quantidade de Café	Tempo de Moagem
1 xícara	1,5 colher nivelada (~11g)	27 segundos
2 xícaras	2 colheres niveladas (~14g)	28 segundos
3 xícaras	3 colheres niveladas (~21g)	29 segundos
4 xícaras	4 colheres niveladas (~28g)	30 segundos

ATENÇÃO À PLACA AQUECEDORA



Nunca toque nas partes quentes do aparelho (placa aquecedora e jarra de vidro) sem proteção térmica – pegue a jarra apenas pela alça. A placa aquecedora permanece energizada durante o uso e retém calor residual após o preparo;

Não toque o aparelho com mãos molhadas para evitar choques elétricos e queimaduras.


A placa aquecedora continua aquecida após desligar o botão liga/desliga. Por isso, desconecte a fonte de alimentação quando não estiver usando o produto.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO


CUIDADO: Certifique-se de desconectar este aparelho da tomada e esperar que ele esfrie antes de limpá-lo. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou o corpo do produto em água ou líquidos. Após cada uso, remova sempre o plugue da tomada.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

- Limpe todas as peças removíveis (cesto moedor, filtro, tampa, jarra) após cada uso com água corrente.

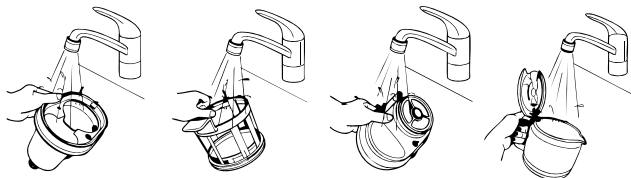

- Limpe a superfície exterior do produto com um pano macio e úmido para remover manchas.
- Gotas de água podem se acumular no funil porta filtro. Para controlar o gotejamento, limpe a área com um pano limpo e seco após cada uso.
- Use um pano úmido para limpar a placa aquecedora. Nunca use limpador abrasivo ou produtos químicos.
- Deixe todas as peças secarem completamente antes de guardar.
- Qualquer outro serviço deve ser realizado por um representante de serviço técnico autorizado.

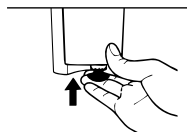

DESCALCIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE MINERAIS

Para manter sua cafeteira funcionando de forma eficiente, você deve remover regularmente os depósitos minerais deixados pela água, de acordo com a qualidade da água em sua região e a frequência de uso.

FREQUÊNCIA RECOMENDADA:

- Com água mole: pelo menos a cada 3 meses
- Com água dura: pelo menos uma vez por mês

Consulte a qualidade da água com sua concessionária local de água.

PROCEDIMENTO DE DESCALCIFICAÇÃO

1. Encha o reservatório com uma solução de água e descalcificador até o nível MAX (proporção: 4 partes de água para 1 parte de descalcificador). Use apenas descalcificador próprio para cafeteiras.
2. Coloque a jarra na placa aquecedora, com a jarra alinhada corretamente.
3. Gire o seletor para a posição pó, pressione o botão iniciar uma vez.
4. Deixe escoar aproximadamente uma xícara de solução, depois pressione novamente o botão para desligar.

5. Deixe a solução agir por 15 minutos dentro do aparelho.
6. Repita as etapas 3 a 5 novamente.
7. Ligue novamente pressionando o botão iniciar e deixe toda a solução escoar até esvaziar completamente o reservatório.
8. Enxague o aparelho operando-o com apenas água limpa pelo menos 3 vezes, descartando toda a água após cada ciclo.

IMPORTANTE:

- Nunca interrompa o processo de descalcificação.
- Nunca reutilize a solução de descalcificador já usada – ela perde a efetividade.
- Não reutilize café já feito inserindo-o novamente no reservatório, pois reduz a vida útil do produto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E GARANTIA

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. COMO RESOLVER?

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona.	Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede elétrica local. Certifique-se de que o aparelho foi conectado à tomada e ligado no interruptor.
Vazamento de água do aparelho.	Verifique se o reservatório de água está preenchido acima do nível máximo (MAX).
O aparelho produz muito ruído durante o funcionamento.	Certifique-se de que o reservatório não foi preenchido com água quente. Verifique se o aparelho está apoiado de forma estável sobre uma superfície plana. O aparelho precisa ser descalcificado (veja o capítulo “Descalcificação”).
Pó de café entra na jarra.	Verifique se o cesto de moagem e preparo transbordou por colocar café demais, se a jarra não foi posicionada corretamente sob o cesto ou se você removeu a jarra por mais de 30 segundos durante o preparo. Verifique se o filtro está rasgado ou não foi colocado corretamente.
Preparar o café demora mais do que o normal.	O aparelho precisa ser descalcificado (veja o capítulo “Descalcificação”).
A cafeteira desliga antes de o reservatório ficar vazio.	O aparelho precisa ser descalcificado (veja o capítulo “Descalcificação”).
O café não está forte o suficiente.	Verifique se a quantidade de grãos ou pó de café é suficiente. Deve ser uma colher-medida cheia de café em grão ou moído para cada xícara. Verifique se você não está usando café em grão ou moído de sabor muito suave.
O café está muito forte.	Verifique se foi usada quantidade excessiva de grãos ou pó de café. Deve ser uma colher-medida cheia de café em grão ou moído para cada xícara. Verifique se você não está usando café em grão ou moído de sabor muito intenso.

O café não está com bom sabor.	Verifique se a jarra com café ficou muito tempo sobre a placa aquecedora, principalmente se houver pouca quantidade de café.
O café não está suficientemente quente.	Verifique se a quantidade de café preparado é muito pequena. O café permanecerá quente por mais tempo se você preparar uma quantidade maior. Certifique-se de posicionar corretamente a jarra sobre a placa aquecedora.
A jarra está difícil de colocar ou remover do aparelho.	Verifique se a tampa da jarra e o porta-filtro estão na posição correta. Incline levemente a jarra para colocá-la ou removê-la. Cuidado para não derramar o café quente e evitar queimaduras.
Há menos café na jarra do que o esperado.	Verifique se a jarra foi posicionada corretamente sobre a placa aquecedora, pois a válvula corta-pingo impede a saída do café se a jarra não estiver no lugar. O aparelho precisa ser descalcificado (veja o capítulo “Descalcificação”).

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848 ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site: www.mallory.com.br.

ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.
- A Mallory é parceira da ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), a qual atua no processo de logística reversa pós-consumo no Brasil, garantindo a destinação final adequada e ambientalmente correta. Para descartar seu eletroportátil usado, acesse o portal da ABREE para encontrar um posto de coleta mais próximo de você: www.abree.org.br/pontos-de-recebimento. Ou leia o QR-Code ao lado.



ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- **ATENÇÃO:** Em caso de avaria ou defeito, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado. Se o cabo de alimentação ou plugue estiverem danificados, não tente substituí-los. Eles devem ser substituídos somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para evitar riscos.
- Em caso de dano ou mau funcionamento do aparelho, desligue imediatamente, desconecte da tomada e contate a assistência técnica autorizada para avaliação e reparo. Não tente reparos por conta própria.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 40°C).
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não utilize o aparelho se este caiu e existem sinais visíveis de danos.
- Não submergir o aparelho nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira).
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés descalços.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções pode ser perigosa.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Nunca use o aparelho dentro de armários ou móveis embutidos.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções adequadas ou estejam sob supervisão.
- **ATENÇÃO:** Potencial risco de lesões em caso de uso indevido do aparelho.
- A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Assegure que suas mãos estejam secas antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado apenas para os propósitos descritos

neste manual.

- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e similar (cozinhas, copas em lojas e escritórios, fazendas, hotéis, motéis e ambientes residenciais).
- Nunca use sua cafeteira sem água. Use apenas água fresca e fria.
- Nunca coloque a jarra vazia ou quase vazia na placa aquecedora quando a cafeteira estiver em funcionamento, para evitar danos.
- Cuidado com o vapor: Não coloque panos ou coberturas sobre a saída de vapor.
- O aparelho pode soltar fumaça e odor nos primeiros usos devido aos óleos nas peças – isso desaparecerá naturalmente.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.
- Caso o aparelho apresente algum defeito de origem, dirija-se ao revendedor autorizado mais próximo.
- Não deixe de consultar nosso serviço de assistência técnica para maiores esclarecimentos sobre o funcionamento do aparelho.
- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
 - A) três (3) meses de garantia legal;
 - B) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br.) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

**PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:**

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

**Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)**

Importado por:

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58