

MALLORY



CAFETEIRA

AROMA DIGITAL THERMIC

CAFETEIRA AROMA DIGITAL THERMIC

Estimado Cliente,

Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.

Além do exclusivo design, inovações e tecnologia, saiba que todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.


A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 - Tapa do reservatório de água | 2 - Programação | 3 - Minutos |
| 4 - Liga e desliga | 5 - Hora | 6 - Display LCD |
| 7 - Sistema corta pingos | 8 - Indicador de nível de água. | 9 - Jarra térmica |
| 10 - Alça com toque frio | 11 - Reservatório de água | 14 - Porta Filtro |
| 12 - Placa antiaderente | 13 - Pés antiderrapantes | |
| 15 - Filtro | 16 - Colher dosadora | |

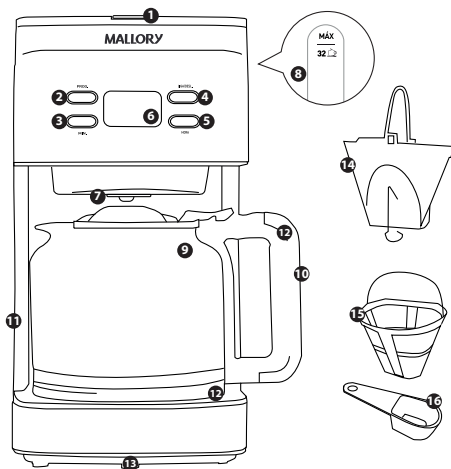

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Coloque a cafeteira numa superfície plana e seca.
- Retire a cafeteira da embalagem.
- Levante a tampa do reservatório de água, empurrando a trava da tampa do reservatório para cima
- Encha o reservatório de água até o limite máximo indicado, feche a tampa do reservatório de água.
- Conecte o plugue de sua cafeteira á rede elétrica.

CONHECENDO MELHOR O PAINEL DE SUA CAFETEIRA AROMA DIGITAL THERMIC


- Ligue o plugue na tomada elétrica e em seguida o display acenderá uma luz de fundo na cor azul e mostrará. 12:00 hs, indicando no painel digital o timer para programar o horário em que a cafeteira irá automaticamente preparar o café:



- Pressione o botão PROG, logo em seguida aparecerá no display CLOCK.




- Insira a hora atual pressionando os botões HORA e MIN.

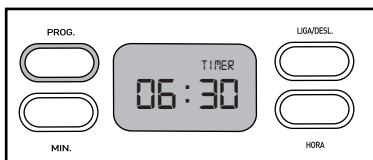

- Pressione mais uma vez o botão PROG, logo após o display mostrará a função TIMER .
- Utilize os botões HORA e MIN. para inserir a hora do preparo do desejada para seu café.
- Pressione o botão liga e desliga duas vezes seguidas até que o botão PROG esteja com uma luz de fundo acesa na cor azul.
- Na hora programada seu café estará iniciando o processo de coar, em poucos minutos você terá um café recém feito e quente para servir.

- A jarra deverá ser sempre encaixada com o bico para frente.

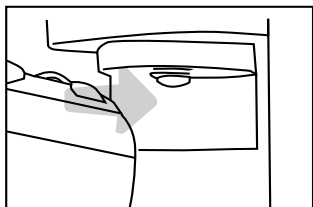

- A jarra de sua cafeteria possui uma proteção para que ao inclinar a jarra o café não derreme acidentalmente. Para liberar o café pressione o botão de liberação na jarra como na imagem abaixo.
- Use apenas água fria no reservatório de água.



- Use apenas água fria no reservatório de água.
- Para pausar o preparo do café pressione o botão liga e desliga uma vez enquanto o café esta sendo preparado.
- A jarra térmica possui uma camada dupla de alumínio que conserva o café quente por 2 horas.

PREPARO DO CAFÉ

1. Abra a tampa do reservatório de água, adicione a água potável adequada dentro do reservatório de água de acordo com a quantidade desejada de café a ser preparado.
2. Adicionar café moído no filtro de nylon com a colher dosadora que acompanha o produto. Acrescente a quantidade desejada de café de acordo com o seu gosto.
3. Feche a tampa do reservatório de água, em seguida, conecte o plugue na tomada elétrica.
4. O display mostrará as 12:00 e uma luz de fundo na cor azul.
5. Pressione o botão Liga e desliga uma vez, o botão liga e desliga acenderá uma luz na cor vermelho.
6. Sua cafeteira elétrica Aroma Digital Thermic iniciará o preparo do café e após 15 minutos ter finalizado o processo, desligará automaticamente.
7. A jarra térmica deve estar alinhada e bem encaixada para que o café que esta sendo preparado possa ser acondicionado na jarra, caso contrário o reservatório acumulará

muito café já preparado e comece a derramar na placa.

8. Para programar, siga as instruções de "Conhecendo melhor o painel display de sua cafeteira Aroma Digital Thermic".

Atenção: A temperatura da superfície da tampa da cafeteira é alta quando o produto está em operação. Não coloque suas mãos sobre a superfície da tampa do reservatório de água, enquanto não estiver totalmente fria, sob risco de queimaduras.

"O uso indevido do produto pode causar riscos de queimaduras de pele e choques elétricos."

USO DOMÉSTICO SOMENTE



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Desligue a cafeteira da tomada e aguarde até que a mesma esteja completamente fria, antes de proceder com a limpeza.
- Utilize para limpeza um pano úmido com algumas gotas de um detergente neutro.
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.
- A jarra pode ser limpa com água morna e uma escova suave. Não coloque a jarra na máquina de lavar louça.
- O filtro permanente e a colher dosadora podem ser lavados normalmente com água e detergente neutro com uma esponja macia.
- O porta filtro de sua cafeteira poderá ser removido para limpeza. Basta abrir a tampa do reservatório e levantar o filtro e em seguida o porta filtro. Lave-o normalmente com o auxílio de uma esponja macia e seque-o bem antes de colocá-lo novamente.
- Para que sua cafeteira continue a preparar café de forma perfeita, recomendamos que seja feita uma limpeza na parte interna do reservatório de água com um pano úmido limpando o reservatório e a parte do fundo do reservatório para remover os restos minerais deixados pela água.
- Remova o filtro permanente e deixe a cafeteira fazer o processo de preparo de café, sem o filtro permanente e o café moído.
- Encha o reservatório de água até o limite e pressione o botão liga/desliga. Isto fará que os restos minerais sejam eliminados. Depois deste processo, espere a jarra esfriar totalmente e lave-a.
- A frequência desta operação dependerá do tipo da água e da frequência de uso da cafeteira

Em caso de irregularidade com o produto você pode ligar através do número 0800 704 0848.

Problemas	Causas	Solução
-----------	--------	---------

Vazamento de água ou água para fora da tampa da jarra.	A jarra pode não estar bem encaixada entre o corta pingos e placa de aquecimento.	Alinhe a jarra entre o sistema corta pingos e placa de aquecimento.
O café cai muito lentamente ou transborda da borda do funil removível.	Pó do café é muito fino.	Use pó de café tradicional.
	Filtro sujo ou com acúmulo de pó de café.	Lave bem o filtro com água corrente.
Resíduos dentro do reservatório de água.	Tube de aquecimento contém incrustação.	Limpar o reservatório de água com água. Utilize somente água limpa. Não reutilize o café feito.
Cafeteira não funciona.	A máquina de café aquece, pode ter sido utilizada repetidas vezes, o que faz com que o sistema de proteção de segurança seja ativado automática.	A cafeteira deve ser capaz de funcionar após um descanso de 30 minutos, caso contrário, entre em contato com 0800 704 0848.
Vazamentos de água do fundo do reservatório de água.	Vazamento de água.	Não utilize o produto, Entre em contato com 0800 704 0848.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada, consulte os postos de atendimento em nosso site www.mallory.com.br.

ATENÇÃO

- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Entre cada processo de preparo do café, desligue a cafeteira e deixe-a esfriar por 5 minutos. Depois encha novamente o reservatório com água fria
- Para desligar a cafeteira, use o botão liga/desliga. A luz piloto apaga-se, indicando que a cafeteira está fora de serviço.
- Não é indicado reaquecer o café, pois pode perder o sabor.
- Não reutilize o café feito inserindo no reservatório de água, isto pode reduzir a vida útil do produto.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, sob o risco de queimaduras.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como áreas de cozinha, pode ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE: ESTE APARELHO ELETROELETRÔNICO ESTÁ SENDO COMERCIALIZADO COM O PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO, ESTABELECIDO PELA ABNT E REGULAMENTADO PELO INMETRO, PROPICIANDO MAIOR SEGURANÇA PARA O USUÁRIO E PARA AS INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro),

em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de serie e/ou rastreamento que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para



Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

Imagens meramente ilustrativas.