MALLORY



PIPOQUEIRA

Disney
Stitch

©Disney
www.disney.com

PIPOQUEIRA STITCH

Obrigado por adquirir um produto Mallory, desenvolvido com design exclusivo, inovações e tecnologia, submetido a um rigoroso controle de qualidade, para garantir segurança, conforto e satisfação durante o uso.

Este manual também está disponível em nosso site: www.mallory.com.br/manuais


Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções a seguir. Guarde o manual para consultas futuras, caso perca o manual impresso, você poderá acessar a versão virtual em nosso site. A não observação e o não cumprimento das instruções deste manual podem resultar em acidentes.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe as partes que entrarão em contato com os alimentos, ver INSTRUÇÕES DE LIMPEZA.
- Antes de ligar o aparelho na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com o tensão que está marcada no aparelho: 127V ou 220V.
- Após dois usos consecutivos na pipoqueira aguardar 10 minutos, no mínimo, para que o produto esfrie. Isso porque, para evitar que haja a queima prematura do produto, o termostato (componente do produto responsável pelo controle da variação de temperatura) irá atuar, dando a impressão que o produto desligou, mas após aguardar 10min o mesmo voltará a funcionar normalmente, pois a temperatura do produto voltou aos parâmetros estabelecidos.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Base
2. Bocal
3. Tampa
4. Saída da pipoca
5. Medidor
6. Botão Liga/Desliga
7. Pés antiderrapantes
8. Ventilação

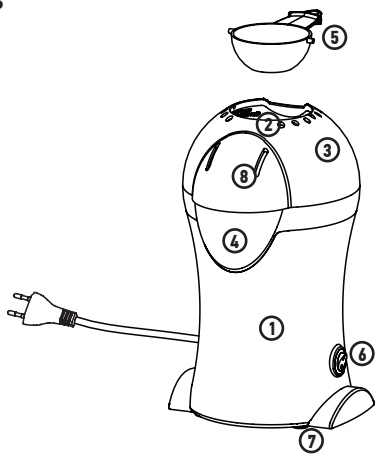

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PREPARANDO PARA O USO

- Lave todas as peças desmontáveis seguindo as instruções de limpeza e manutenção.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Desenrole o cabo de alimentação da base do aparelho.
- Para montar encaixe a tampa (3) na base.
- Em seguida coloque o medidor (5) sobre a tampa.

MODO DE USAR

- Encha o medidor (5) com os grãos de milho.
- Despeje os grãos de milho no bocal interno (2) após remover a tampa (3).
- Recoloque a tampa (3) e coloque uma tigela resistente ao calor abaixo da saída da pipoca.
- Recoloque também o medidor (5) no seu devido lugar sobre a tampa (3).
- Conecte o plugue na tomada elétrica e acione o Botão Liga/ Desliga (6). Quando os grãos de milho parar de estourar, retorne o botão para a posição desligado.
- Observação: a tigela deve ter tamanho adequado para não obstruir a passagem de pipoca. Contato prematuro com a pipoca que é ejetada quente pode trazer pequenas queimaduras aos dedos.
- Não obstruir a ventilação do aparelho.
- Utilizá-lo sobre uma superfície plana e sem resquícios de produtos de limpeza ou produtos com odor forte.

DICAS

- O medidor (5) também pode ser usado para derreter manteiga durante o funcionamento do aparelho. Coloque a manteiga dentro do medidor e posicione-o, ao contrário de seu lugar de origem conforme imagem na identificação das partes – derreter manteiga. O calor que saí do bocal irá derreter a manteiga.
- Colocar a manteiga derretida sobre a pipoco na tigela, nunca no recipiente do pipoqueira.
- Antes de iniciar o preparo de uma nova porção de pipocas, remova os grãos de milho que não estouraram do compartimento.
- Nunca coloque mais de uma medida de grãos de milho no compartimento interno. O aparelho poderá ser danificado.

ATENÇÃO

- Após dois usos consecutivos na pipoqueira aguardar 10 minutos, no mínimo, para que o produto esfrie. Isso porque, para evitar que haja a queima prematura do produto, o termostato (componente do produto responsável pelo controle da variação de temperatura) irá atuar, dando a impressão que o produto desligou, mas após aguardar 10min o mesmo voltará a funcionar normalmente, pois a temperatura do produto voltou aos parâmetros estabelecidos.
- Nunca utilizar manteiga, óleo ou qualquer tipo de gordura para fazer pipocas, pois, a utilização poderá danificar o sistema elétrico da pipoqueira e causar curto-circuito. Colocar no bocal interno apenas o milho para o preparo das pipocas.

LIMPEZA DO APARELHO

- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada antes de proceder com a limpeza, deixando esfriar.
- Limpe a base (alojamento do motor) com pano úmido.
- Retire as peças desmontáveis e lave-as usando apenas água, sabão neutro e uma esponja macia.
- Seque bem as peças antes de montar.
- Atenção: nunca mergulhar a pipoqueira na água.



ATENÇÃO
CUIDADO AO MANUSEAR O PRODUTO DURANTE O USO, POIS O MESMO PODE ESTAR QUENTE.

- A temperatura da superfície pode ser alta quando o equipamento está em operação, sob o risco de queimaduras.

RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Desligue o fio da tomada quando o produto não estiver em funcionamento ou na troca de um acessório e antes de limpá-lo.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, principalmente as metálicas, sob risco de queimaduras. Nunca coloque a mão dentro do bocal interno com o aparelho em funcionamento.
- Verifique se não há nenhum objeto dentro do recipiente antes de utilizá-lo.
- Não submergir o aparelho em água ou outro líquido, nem o submetê-lo a fluxo de água (ex: sob torneira).
- Não utilize aparelhos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Para proteção contra riscos de choques elétricos ou danos ao aparelho, não coloque o plugue ou o motor em contato com água, ou outro líquido.
- Não deixe o aparelho funcionando sem a sua supervisão.
- Não utilize extensões ou benjamins. Vários aparelhos ligados em um mesmo circuito podem provocar curto-circuito e sinistro.
- Ao desligar o aparelho da tomada, puxe o plugue, nunca o cabo.
- Nunca coloque a mão ou qualquer outro objeto dentro do recipiente, com o aparelho ligado à tomada. Se desejar remover alimentos da parede do recipiente desligue o aparelho.
- Tome cuidado para não derramar líquidos sobre a pipoqueira ou botão Liga/Desliga.

- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc).
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando estiver em funcionamento para evitar acidentes.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou por sistemas de controle remoto separado.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outro anomalia.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário**.**

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:

a) três (3) meses de garantia legal;

b) nove (9) meses de garantia contratual.

- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

• Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.

• Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

• As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

• As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

• Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

• O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.

• O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

• O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.

• O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

• Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

• Despesas com instalação do produto.

• O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

• A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

MALLORY
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP. (CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

/mymallory /mymallory

REV00-101023

Importado por:
CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0001-67